


Kvarc kronográfok

Használati utasítás

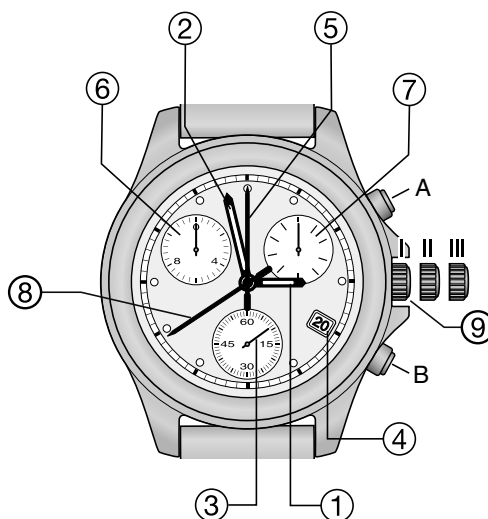

Kijelzők és funkciók

- ① óramutató
- ② percmutató
- ③ Másodpercmutató
- ④ Dátum jelző

Kronográf:

- ⑤ 60 másodperc számlálómutató
- ⑥ 30 perc vagy 12 óra számláló (modelltől függően)
- ⑦ 1/10 másodpercszámláló
- ⑧ 60 perc számláló (Központi 60 perces számlálóval rendelkező modellek esetén)

3 helyzetű korona (9):

- I Felhúzási helyzet (nem kihúzva)
- II Beállítási helyzet dátumhoz (kicsavarva*, félig kihúzva)
- III Beállítási helyzet időhöz (kicsavarva*, teljesen kihúzva)

* Csavaros koronával felszerelt modellek



- IA Eredeti helyzet (becsavarva, nem kihúzva)
- IB Semleges helyzet (kicsavarva*, nem kihúzva)

Gratulálunk

Gratulálunk, hogy a Certina® kronográfot választotta, a világszerte egyik legismertebb svájci márka egyik óráját. A gondos tervezésnek a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak és alkatrészeknek köszönhetően az Ön kronográfja kiválóan védve van az ütések, hőmérsékletváltozás, víz és por ellen valamint a **DS**-konceptiót is kamatoztatja.

Kronográfként működve ez a modell képes legfeljebb 30 percen át tartó események időtartamának mérésére, és a mért eredmény tizedmásodperc pontosságu kijelzésére, az alábbi funkciókat is biztosítva az Ön számára:

- Szabványos START-STOP funkció
- ÖSSZEGZŐ funkció (részidők)
- OSZTOTT funkció (közbenes idő)

Annak érdekében, hogy az Ön kronográfja évekig pontosan működjön, javasoljuk, hogy figyelmesen kövesse az itt következő előírásokat.

A **DS** koncepcióra (Double Security - kettős biztonság) a következők jellemzők:

- a legmesszebbrebb ütés-és karcolás védelem,
- tökéletesen ellenálló zafír óraüveg,
- tömítés
- megerősített hátsó lap.

Használat / Beállítások

Csavaros koronával felszerelt modellek

A vízállóság érdekében néhány modell csavaros koronával van felszerelve. Mielőtt elvégezné az idő vagy a dátum* beállítását, először ki kell csavarnia a koronát az **IB** helyzetbe, mielőtt kihúzná a **II** vagy a **III** helyzetbe.

Fontos: Minden művelet után gondoskodjon a korona visszacsavarásáról, hogy az óra vízállóságát megőrizze.

Időbeállítás

Húzza ki a koronát a **III** helyzetbe, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, hogy beállíthassa a kívánt időt. Szinkronizálja a 6 óránál elhelyezkedő kis másodpercmutatót valamely hivatalos időjelzéssel (rádió/TV/ Internet), a koronát kihúzva a második állásba; a másodpercmutató ezen a ponton megáll. Amint az időbeállítás szinkronba kerül, nyomja vissza a koronát az **I** helyzetbe (és csavaros koronával rendelkező modellek esetén szorítsa meg).

Felhúzás

A kvarc kronográfokat soha nem kell felhúzni.

A dátum gyorsbeállítása

Húzza ki a koronát a **II** helyzetbe és forgassa előre, amíg a helyes dátum meg nem jelenik a kijelzőn. A művelet alatt csak az óramutató forog.



A számlálók nullázása

A kronográf módba történő belépés előtt a számlálókat nullázni kell. Ha szükséges, a következőket tegye:

- 1 60 másodperces számlálóműtató (a korona a **III** helyzetben, **A** nyomógomb)
- 2 30 perces számlálóműtató (a korona a **II** helyzetben, **B** nyomógomb) vagy 12 órás számláló* (a korona a **II** helyzetben, **A** nyomógomb)
- 3 tizedmásodperces számlálóműtató (a korona a **III** helyzetben, **B** nyomógomb)
- 4 60 perces számlálóműtató* (a korona a **II** helyzetben, **B** nyomógomb)

* Központi 60 perces számlálóval rendelkező modellek esetén



Egyszerű stopper (időmérő) működés

Az egyszerű stopperfunkció egyes események időmérését teszi lehetővé.

- 1 START
- 2 STOP Idő
leolvasása (lásd a példát)
 - 5 perc,
 - 57 másodperc,
 - 7 tizedmásodperc
- 3 Nullázás

Megjegyzés: A stoppermutatóknak minden időmérés előtt alaphelyzetben kell lenniük. **Ha szükséges, tanulmányozza a SZÁMLÁLÓK NULLÁZÁSA című részt.**

Megjegyzés: Ha a korona **I** helyzetben van, valamennyi stopperfunkció használható.



ÖSSZEGZŐ funkció

Az ÖSSZEGZŐ funkció lehetővé teszi egymást követő események idejének mérését anélkül, hogy mindegyik esemény után nullázni kellene a stoppert. Valamennyi mért idő egyszerűen hozzáadódik az előző összeghez.

- 1 START
- 2 STOP Leolvasás
- 3 ÚJRA START
- 4 STOP Leolvasás
- 5 ÚJRA START
- 6 STOP Leolvasás
- 7 Számlálók nullázása



1. ábra



2. ábra

OSZTOTT IDŐ funkció

Az OSZTOTT IDŐ funkció lehetővé teszi a mutatók leállítását, így anélkül olvashatja le valamely részeit, hogy közben az időmérés megszakadna. Újraindításakor a mutatók « behozzák » az elvesztett időt.

- 1 START
- 2 OSZTOTT 1
1 idő leolvasása (lásd 1. ábra)
- 5 perc,
- 40 másodperc,
- 6 tizedmásodperc
- 3 ÚJRA START (behozás)
- 4 OSZTOTT 2
2 idő leolvasása - 15 perc,
- 36 másodperc,
- 8 tizedmásodperc
- 5 ÚJRA START (behozás)
- 6 STOP
Utolsó idő leolvasása (összesített idő) (lásd 2. ábra)
- 25 perc,
- 18 másodperc,
- 4 tizedmásodperc
- 7 Számlálók nullázása

Gondozás és karbantartás

Javasoljuk, hogy kronográfiáját (a bőrszíj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és langyos, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet- vagy nedvességtartalom-változásoknak, napfénynek vagy erős mágneses mezőknek lehet kitéve.

Javasoljuk, hogy óráját 3-4 évenként vizsgáltsa át egy hivatalos **Certina**® képvisellel vagy forgalmazóval. Hogy mindig a legjobb színvonalú kiszolgálásban részesüljön és biztosítsa a garancia érvényességét, minden esetben forduljon hivatalos **Certina**® képviselőhöz vagy forgalmazóhoz.

A **Certina**® kvarc kronográfok a kvarckristály összehasonlíthatatlan pontosságát használják fel. Ezeknek az óráknak az energiatartaléka több, mint két év folyamatos működéshez elegendő. Ha előre láthatólag több hétig vagy hónapig nem használja a kronográfiáját, javasoljuk, hogy a koronát a II helyzetbe húzva tegye el. Ezzel lekapcsolja a motor elektromos táplálását, és így jelentősen megnöveli az elem élettartamát.

Az elem cseréje

Ha az elem lemerült, haladéktalanul ki kell cseréltetnie egy hivatalosan elismert **Certina**® képviselőnél vagy forgalmazónál.

Elhasznált kvarcórak gyűjtése és kezelése*

 Ez a szimbólum is jelzi, hogy a termék tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, ezért kérjük, hogy azt a helyi, hivatalos gyűjtőbe dobja! Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosítása segíti a természeti kincsek megőrzését.

* hatályos az Európai Unió tagállamaiban, valamint a hasonló jogi szabályozással rendelkező országokban